

BOCCIA®

TITANIUM



**NÁVOD K POUŽITÍ
ZÁRUČNÍ LIST**

**NÁVOD NA POUŽITIE
ZÁRUČNÝ LIST**

BOCCIA®

TITANIUM

Blahopřejeme Vám k Vaším novým BOCCIA hodinkám. Precizní zpracování a nápaditý design z titanu, mimořádném kovu s vynikajícími vlastnostmi, dělají hodinky jedinečnými.

Na Vaše nové hodinky BOCCIA je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují. V případě, že budete hodinky používat ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění. Reklamací v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

U modelů se šroubovací korunkou je potřeba uvolnit korunku - vyšroubovat před její manipulací. Manipulujte, prosím, s korunkou jemně a s citem, aby nedošlo k jejímu vytržení. Především modely s menším pouzdem jsou vybaveny drobnou mechanikou, která může být při nešetrném zacházení poškozena. Pro uzamčení korunku opět dotáhněte na doraz po směru hodinových ručiček. Hodinky jsou vodotěsné, je-li korunka zašroubovaná, v opačném případě pouze vlhkotěsné.

Životnost baterie: cca 2 roky

Výměna baterie: Pokud baterie dochází nebo již došla, vyměňte ji co nejdříve. Jestliže Vaše hodinky byly již s baterií zakoupeny, její životnost může být kratší, než výše uvedená. Životnost baterie může být také zkrácena častým používáním funkcí hodinek nebo dlouhodobým poklesem teploty. Výměnu provádějte v autorizovaném servisu. Nenechávejte starou baterii v hodinkách, může poškodit strojek.

**Přejeme mnoho příjemných chvil
s hodinkami BOCCIA TITANIUM.**

Pokyny pro správné používání hodinek Boccia

VODOTĚSNOST

Hodinky používejte pouze v souladu s tabulkou vodotěsnosti (viz níže) - korunka hodinek musí být vždy v základní poloze (zamáčknuta, popř. zašroubována). Jsou-li hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky. Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků.

Po koupání ve slané vodě hodinky opláchněte sladkou vodou a osušte. Nepoužívejte hodinky v horké vodě a nevystavujte je náhlým teplotním změnám (např. sluncem rozpálené hodinky ochladíte ve studené vodě) a velkým tlakům (např. při skocích do vody). Jestliže se do Vašich hodinek dostane voda nebo kondenzovaná vlhkost, navštivte neprodleně Vašeho hodináře. V opačném případě může dojít k poškození strojeku hodinek. Při častém koupání s hodinkami doporučujeme volit hodinky s označením vodotěsnosti 200M a více.


OBECNÉ POKYNY

Čistý titan je velmi pevný materiál, ale jeho povrch není odolný proti poškrábání. Drobné oděrky, vlásečnice, které se vyskytují při běžném nošení jsou typickým znakem titanu a nelze je reklamovat. Nenechávejte hodinky v extrémně teplých nebo studených podmínkách. Zabraňte pádu hodinek na tvrdý povrch

(podlahu apod.) a nevystavujte hodinky silným magnetickým polím. Udržujte Vaše hodinky v čistotě. Případné nečistoty odstraňte jemným hadříkem. Kovový tah čistěte kartáčkem v mýdlovém roztoku, plastový nebo gumový řemínek čistěte vodou bez rozpouštědel, kožený řemínek ošetřujte na povrchu suchým hadříkem a vespod hadříkem namočeném v lihu.

Označení WATER RESISTANT	Vlhkost, děšť a pod.	Sprcho- vání, mytí auta	Plavání	Potápění
-	NE	NE	NE	NE
30 M (3 ATM/bar)	ANO	NE	NE	NE
50 M (5 ATM/bar)	ANO	ANO	NE	NE
100 M (10 ATM/bar)	ANO	ANO	ANO	NE
200 M (20 ATM/bar)	ANO	ANO	ANO	ANO

Návod k použití Analogových hodinek

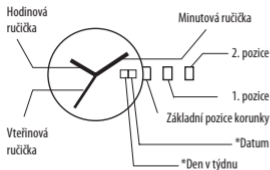

*V závislosti na modelu

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

Nastavení data



1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

Návod k použití hodinek s chronografem

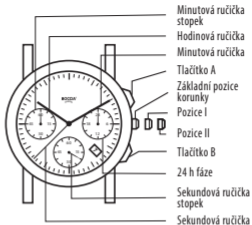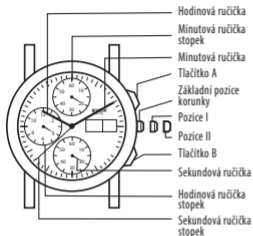

Pozice jednotlivých čítačů chronografu či ukazatele data a dne v týdnu, se u různých modelů liší. Princíp nastavení a používání stopek je stejný.

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.

(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).

3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

Nastavení dne

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

Pozn.: U některých modelů je nutné pro nastavení dne v týdnu otáčet hodinovou ručkou tak dlouho, aby uběhlo 24 hodin.

Použití stopek

Dle modelu hodinek mohou stopky Boccia měřit s přesností na 1/10 vteřiny a maximální čas zobrazení může být až 11 hodin, 59 minut a 59 vteřin.

Měření času


1. Stopky se spouští a zastavují stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B se ručičky stopek vrátí do výchozí 0 pozice.

Kalibrace stopek

Toto nastavení se provádí v případě, že se vteřinová ručička stopek po vynulování nevrací do výchozí nulové pozice.

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Mačkejte tlačítko A dokud vteřinová ručička stopek nebude ve své 0 pozici (na symbolu 12).
3. Po kalibraci vraťte korunku do základní pozice.

Návod k použití Automatických hodinek

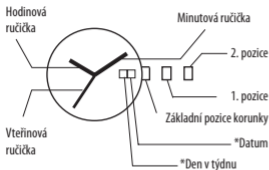

*V závislosti na modelu

Natahování hodinek

Automatické hodinky se natahují při pohybu ruky, ale mohou být nataženy také ručně. Pokud se zastavily a Vy s korunkou v základní pozici otočíte 15-20 krát, hodinky začnou opět fungovat.

Nastavení času

1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3. Po vrácení korunky do základní pozice se rozběhne vteřinová ručička.

Nastavení data

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
(Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Po nastavení data vraťte korunku do základní pozice.

Nastavení dne v týdnu

1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
(Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít k poškození strojku).
3. Pro nastavení dne vraťte korunku do základní pozice.

BOCCIA®

TITANIUM

Blahoželáme Vám k Vaším novým hodinkám BOCCIA. Precízne spracovanie a nápaditá konštrukcia z titánu, mimoriadneho kovu s vynikajúcimi vlastnosťami, robia hodinky jedinečnými.

Na Vaše nové hodinky BOCCIA je stanovená medzinárodná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Závady vzniknuté počas záručnej lehoty chybou výroby alebo chybou materiálu budú po predložení záručného listu alebo účtu bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr. poškriabané sklíčko, obnosený remienok). Škody vzniknuté nesprávnym užívaním, neodbornými zásahmi, mechanickým poškodením sa na poskytovanú záruku nevzťahujú. V prípade, že budete používať hodinky vo vode, je nutné minimálne 1x v roku (najlepšie pred letom) nechať utesniť a skontrolovať v autorizovanom servise, vzhľadom na obmedzenú životnosť tesnenia. Reklamáciu uplatňujte v dobe záruky v predajni, kde ste hodinky zakúpili alebo u dovozcu. Prosíme dbajte pokynov správneho používania uvedených ďalej.

U modelov so skrutkovacou korunkou je potreba uvoľniť korunku - vyskrutkovať pred jej manipuláciou. Manipulujte prosím s korunkou jemno a s citom, aby nedošlo k jej vytrhnutiu. Predovšetkým modely s menším puzdrom sú vybavené drobnou mechanikou, ktorá môže byť pri nešetrnom zaobchádzaní poškodená. Pre uzamknutie korunku opäť dotiahnite na doraz v smere hodinových ručičiek. Hodinky sú vodotesné, ak je korunka zaskrutkovaná, v opačnom prípade iba vlhkotesné.

Životnosť batérie: cca 2 roky

Výmena batérie: Ak batéria dochádza alebo už došla, vymeňte ju čo najskôr. Ak ste Vaše hodinky zakúpili aj s batériou, jej životnosť môže byť kratšia než vyššie uvedená. Životnosť batérie môže byť skrátená častým používaním funkcií hodinek alebo dlhodobým poklesom teploty. Výmenu vykonávajte v autorizovanom servise. Nenechávajte starú batériu v hodinkách, môže poškodiť strojček.

Prajeme veľa príjemných chvíľ s hodinkami BOCCIA TITANIUM.

Pokyny pre správne používanie hodinek BOCCIA TITANIUM

VODOTESNOSŤ

Hodinky používajte iba v súlade s tabuľkou vodotesnosti (viz nižšie) - korunka hodínok musí byť vždy v bežnej základnej polohe (zatlačená dovnútra, popr. zaskrutkovaná). Ak sú hodinky pod vodou, nemaniplujte s korunkou ani s tlačidlami. Voda negatívne ovplyvňuje životnosť kožených remienkov.

Po kúpaní v slanej vode hodinky opláchnite sladkou vodou a osušte ich. Nepoužívajte hodinky v horúcej vode, nevystavujte ich náhlym teplotným zmenám (napr. slnkom rozpálené hodinky ochladíme v studenej vode) veľkým tlakom (pri skokoch do vody). Ak sa do Vašich hodínok dostane voda alebo kondenzovaná vlhkosť, navštívte neodkladne Vášho hodinára. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu strojčeka hodínok. Pri častom kúpaní s hodinkami odporúčame voliť hodinky s označením vodotesnosti 200M a viac.


VŠEOBECNÉ POKYNY

Čistý titán je veľmi pevný materiál, ale jeho povrch nie je odolný proti poškrabaniu. Drobné odreniny, vlásočnice, ktoré sa vyskytujú pri bežnom nosení sú typickým znakom titánu a nie je možné ich reklamovať. Nenechávajte hodinky v extrémne teplých alebo studených podmienkach. Zabráňte pádu hodínok na tvrdý povrch

(podlahu apod.). Nevystavujte hodinky silným magnetickým poliám. Udržujte hodinky v čistote. Prípadné nečistoty odstráňte jemnou handričkou. Kovový ťah čistite kefkou v mydlovom roztoku, plastový alebo gumový remienok čistite vodou bez rozpúšťadiel, kožený remienok ošetrte na povrchu suchou handričkou, naspodku handričkou namočenou v liehu.

Označenie WATER RESISTANT	Vlhkosť, dážď a pod.	Sprchova- nie, mytie auta	Plávanie	Potápanie
-	NIE	NIE	NIE	NIE
30 M (3 ATM/bar)	ÁNO	NIE	NIE	NIE
50 M (5 ATM/bar)	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
100 M (10 ATM/bar)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE
200 M (20 ATM/bar)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

Návod na použitie analogových hodinek

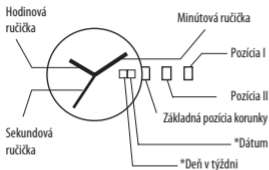

*V závislosti od modelu

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3. Po vrátení korunky do základnej pozície sa rozběhne sekundová ručička.

Nastavenie údajov




1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dát.
(Nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).

3. Po nastavení dát vráťte korunku do základnej pozície.

Nastavenie dňa

1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa.
(Nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3. Po nastavení dňa vráťte korunku do základnej pozície.

Návod na použitie hodiniek s chronografom

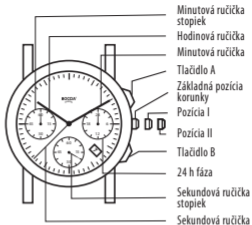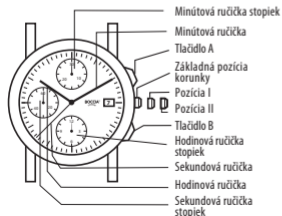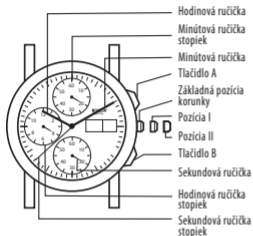

Pozície jednotlivých počítadiel chronografu či ukazovateľa dátumu a dňa v týždni sa u rôznych modelov líšia. Princíp nastavenia a používania stopiek je rovnaký.

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3. Po vrátení korunky do základnej pozície sa rozbehne sekundová ručička.

Nastavenie dát

1. Vytiahnite korunku do pozície I.

2. Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dát.
(Nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3. Po nastavení dát vráťte korunku do základnej pozície.

Nastavenie dňa

1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa.
(Nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3. Po nastavení dňa vráťte korunku do základnej pozície.

Pozn.: Pri niektorých modeloch je nutné pre nastavenie dňa v týždni otáčať hodinovou rúčkou tak dlho, aby ubehlo 24 hodín.

Použitie stopiek

Podľa modelov hodinek môžu stopky BOCCIA merať s presnosťou na 1/10 sekundy a maximálny čas zobrazenia môže byť až 11 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

Meranie času

1. Stopky sa spúšťajú a zastavujú stlačením tlačidla A.


2. Stlačením tlačidla B sa ručičky stopiek vrátia do predvolenej 0 pozície.

Kalibrácia stopiek

Toto nastavenie sa vykonáva v prípade, že sa sekundová ručička stopiek po vynulovaní nevracia do predvolenej nulovej pozície.

1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Stláčajte tlačidlo kým sekundová ručička stopiek nebude vo svojej pozícii 0 (na symbole 12).
3. Po kalibrácii vráťte korunku do základnej pozície.

Návod na použitie automatických hodinek

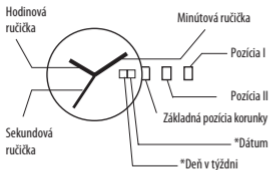

*V závislosti od modelu

Naťahovanie hodinek

Automatické hodinky sa naťahujú pri pohybe ruky, ale môžu byť natiahnuté aj manuálne. Ak sa zastavili a Vy s korunkou v bežných základných pozíciách otočíte 15-20 krát, hodinky začnú opäť fungovať.

Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3. Po vrátení korunky do základnej pozície sa rozbehne sekundová ručička.

Nastavenie údajov

1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dátumu (nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3. Po nastavení dátumu vráťte korunku do základnej pozície.

Nastavenie dňa v týždni

1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa (nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3. Pre nastavenie dňa vráťte korunku do základnej pozície.

Reference/referencie:

.....

Datum prodeje/ dátum predaja:

.....

Název a adresa prodejce/ názov a adresa predajca:

.....

Razítko a podpis/pačiatka a podpis:

.....

Hodinky nepodléhají stejnému zacházení jako domovní odpad. Odnesťe proto prosím své staré nebo nepoužívané hodinky k recyklaci do nejbližší sběrný elektrického odpadu nebo ke svému prodejci.

Hodinky nepodliehajú rovnakému zaobchádzaniu ako domový odpad. Odnesťe preto prosím svoje staré alebo nepoužívané hodinky na recykláciu do najbližšej zberne elektrického odpadu alebo k svojmu predajcovi.



BOCCIA®

TITANIUM

Výhradní dovozce/ výhradný dovozca:

DESIGN TRADE, s.r.o.

Klausova 15

155 00 Praha 5

www.boccia-titanium.cz